




クリップチューナー

MZTU2

取扱説明書

Product Interface

各部名称

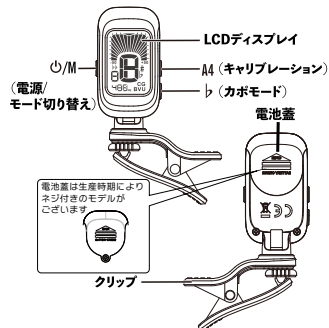

Operation

⏻/M ボタンを2秒以上長押しで電源をON / OFFできます。初期設定ではクロマチックチューニングモードで起動します。

⏻/M ボタンを短く押すとチューナーのモードが下記の順番で切り替わります。
C (クロマチック) → G (ギター) → B (ベース) → V (バイオリン) → U-C (ウクレレC) → U-D (ウクレレD) → (Cへ戻る)

A4 ボタンで基準ピッチを1 Hzずつ変更します。変更可能範囲はA4=430~450Hzです。

ギター、ベースモードではカポモードが使用可能です。b ボタンを押すと b (カポ1) bb (カポ2) が切り替え可能です。

LCDディスプレイにはバックライトを搭載しています。チューニングが合うとバックライトカラーがグリーンに変わります。

クロマチック : C C[♯] D E[♯] F F[♯] G G[♯] A B[♯] B

ギター : 6E 5A 4D 3G 2B 1E

ベース : LB 4E 3A 2D 1G HC

バイオリン : 4G 3D 2A 1E

ウクレレC : 4G 3C 2E 1A


ウクレレD : 4A 3D 2F[♯] 1B

Installing Batteries

電池交換

バックライトが暗くなってきたら、電池の交換時期です。下図を参考に電池を交換してください。ネジ付きのモデルでは、ネジを取り外す必要があります。

※付属の電池はテスト用です。付属の電池でバックライトが暗い場合がございます。その際は新品の電池に交換してください。

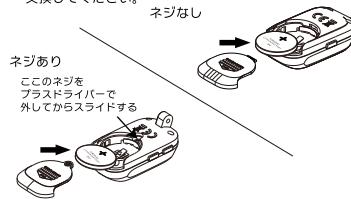

長期間使用しない場合は本体から電池を抜いて保管してください。火災や怪我、破損の恐れがあります。

Specifications

仕様

- モード：クロマチック、ギター、ベース、バイオリン、ウクレレC、ウクレレD
- チューニングレンジ：A0 (27.5Hz) ~ C8 (4186.0Hz)
- キャリブレーション範囲：A4=430~450Hz
- カポモード：b (カポ1)、bb (カポ2)
- 精度：±1セント
- 電源：3Vリチウムバッテリー (CR2032)
- サイズ：50X37X27mm
- 重量：23g

Precautions

使用上の注意

高温、多湿の場所、氷点下の環境で保管、使用しないでください。

直射日光の当たる場所で保管しないでください。

お客様自身での分解、改造を行わないでください。

保証期間はご購入年月日より1年間です。
レシート、購入を証明できるものが
保証書となりますので、大切に保管して下さい。



MADE IN CHINA